
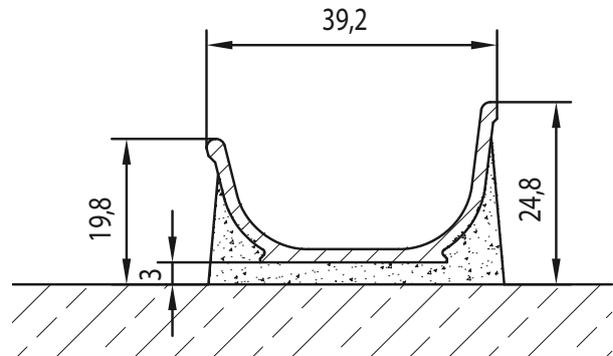


Fütterungstechnik Trogshalen



ACO Funki Trogschale TS 35

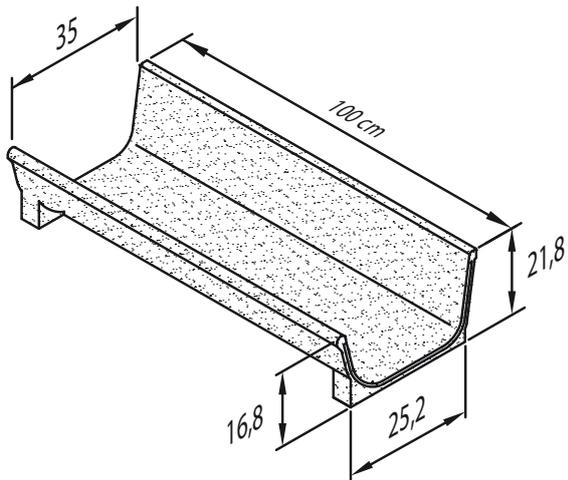

Verlegeschritte

- Stoßfugen der Trogshalen mit Drahtbürste o. Ä. reinigen. Die Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein
- 3 cm starkes Mörtelbett auf den Stallboden aufbringen (bei Spaltenböden zuerst Folie auflegen)
- Trogshalen fluchtend in das Mörtelbett setzen
- Trogshalenschenkel mindestens bis zur halben Höhe anbetonieren
- Stoßfugen mit ACO Funki Spezialfugenmasse bzw. ACO Funki Epoxidkleber verfugen


ACO Funki Trogschale TS 28 V

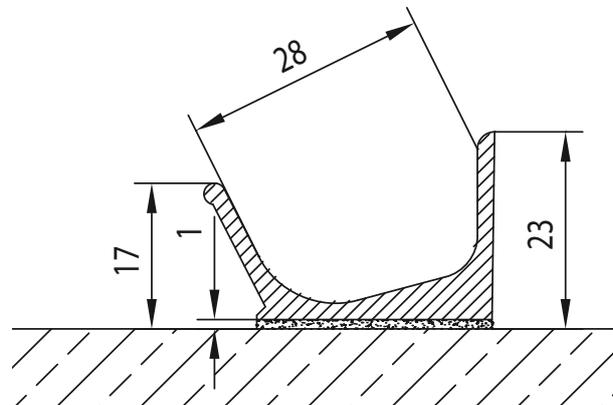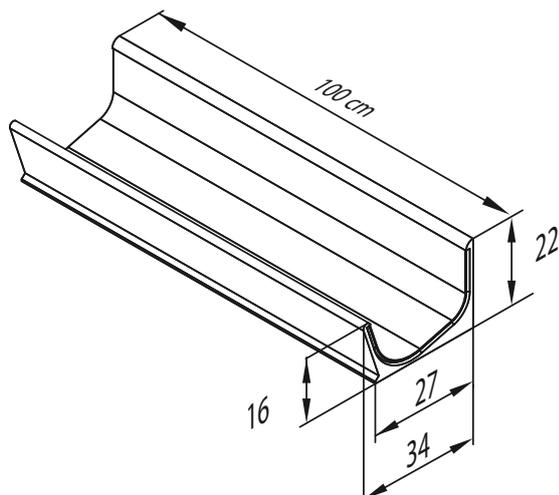

Verlegeschritte


- Stoßfugen der Trogshalen mit Drahtbürste reinigen und mit Trennschleifer anschleifen
- Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein
- 1 cm starkes Kleberbett (ACO Funki Epoxidkleber oder ACO Polyesterkleber verwenden) mit grobem Zahnpachtel auf den Stallboden aufbringen
- Trogshalen fluchtend in das Kleberbett setzen
- Stoßfugen mit ACO Funki Spezialfugenmasse bzw. ACO Funki Epoxidkleber verfugen

ACO Funki Doppeltragschale TS 47 mit Trittstufe

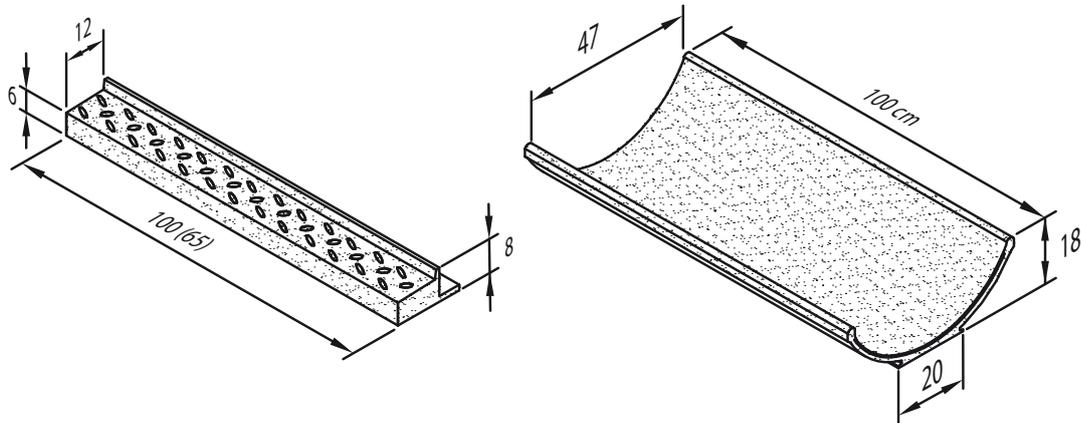

Verlegesritte

- bei Spaltenböden im Bereich des Trogstranges Folie auslegen
- Vorformung an den Stirnseiten der Doppeltrug-Endschalen zur Aufnahme der Trennwand mit Winkelschleifer ausklinken
- Stoßfugen der Trogschalen mit Drahtbürste reinigen. Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein
- Trittstufen auslegen, ausrichten und mittels Abstandhalter fixieren. Der Abstand der Stufen ist von der Trogbreite abhängig
- Beton zwischen den Trittstufen auffüllen, verdichten und an der oberen Trittstufenkante plan abziehen
- Fliesenkleber mit Zahnpachtel an der Trogunterseite auftragen (dient als Ausgleichsschicht zwischen Trog und Beton). Tröge mittig zwischen den Trittstufen auf den Boden aufsetzen und ausrichten
- Trogschalen seitlich mindestens bis zur halben Höhe anbetonieren
- Stoßfugen der Tröge mit ACO Funki Spezialfugenmasse bzw. Epoxidkleber verfugen

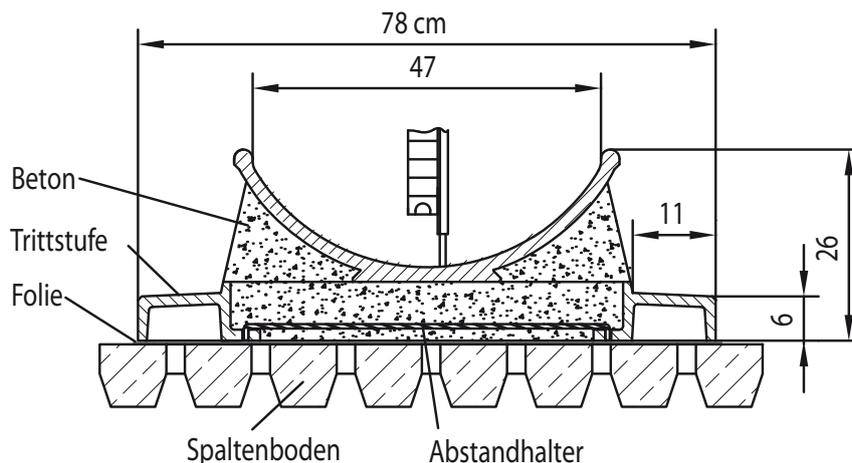

ACO Funki GmbH

Postfach 320
 24755 Rendsburg
 Am Ahlmannkai
 24782 Büdelsdorf
 Tel. +49 4331 354-900
 Fax +49 4331 354-910

info@aco-funki.com
 www.aco-funki.com



Die ACO Gruppe. Auf eine starke Familie ist Verlass.